

# Quick Start Guide

## English

### 1 Install TV set stand




- 1 Align the catches on the stand base with the slots at the bottom of the set as shown.
- 2 Fit the stand into the slots and turn anticlockwise until you hear a "click" sound.

#### NOTE

See the user manual for how to release the stand.

### 2 Charge

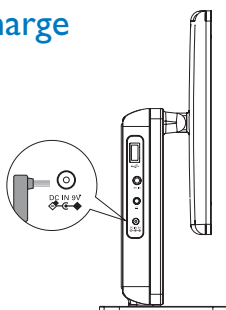

**IMPORTANT:** For the first time to power on the set, use the AC power adaptor.


- 1 Connect the supplied adaptor to the set and the AC outlet.
- 2 The **RED** light comes on.

- 3 The battery pack will be fully charged in approximately 6 hours. When the **RED** light goes off, it means that the battery pack is fully charged.

#### TIPS

1. Your battery will continue to charge while the player is in use. However, the **RED** light will not appear and it will take approximately 8 hours to fully charge the battery pack.
2. The environment temperature should be between 0°C and 35°C. To protect the electronic insides, the player will stop charging when too cold or too hot.

### 3 Setup DVB-T

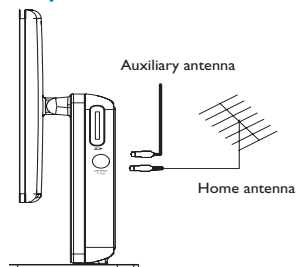

#### Antenna connection

- 1 Before you start searching TV channels, connect your TV to the antenna as shown.
- 2 To set up DVB-T, press **SETUP > DTTV**. The player will guide you through the DVB-T setup automatically.
- 3 Enjoy the TV program by using the control key on the remote.

#### TIPS


1. For best reception, connect the PVD1075 to the home antenna. Auxiliary antenna is used when there is excellent signal coverage.
2. The unit is designed to receive digital signals only, and it does not support analog radio such as FM or AM.

#### NOTE

When travelling to another country, it is possible to lose current TV programs. Carry out an Auto search by following these steps:

1. Press **SETUP > DTTV > Country**.
2. Select your country.
3. Select **Auto search**.


### 4 Plug in USB storage drive and SD card

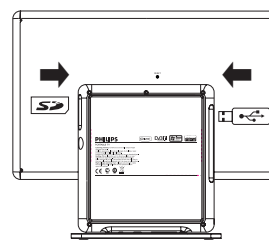

- 1 Connect your USB drive or SD card as shown
- 2 You can playback the digital content in your storage media, such as:
  - Photo: JPEG files
  - Video: DivX® or MP4 files
  - Music: MP3 or WMA

## Français

### 1 Installation du support du téléviseur

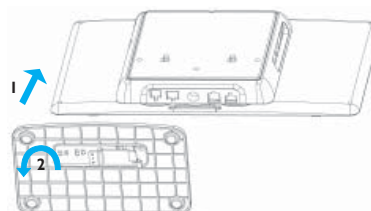


- 1 Alignez les pattes à la base du support avec les encoches sous le téléviseur, comme indiqué.
- 2 Placez ensuite le support dans les fentes et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

#### Remarque

Le manuel d'utilisation indique comment détacher le support.

### 2 Charge

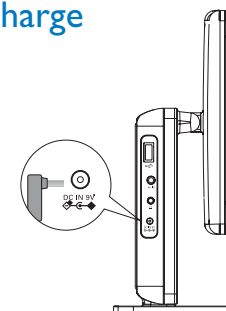

**IMPORTANT:** La première fois que vous mettez le téléviseur sous tension, utilisez l'adaptateur secteur.


- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur fourni sur l'appareil et l'autre extrémité sur une prise secteur.
- 2 Le témoin **ROUGE** s'allume.
- 3 Laissez branché environ 6 heures pour charger complètement la batterie. Le chargement est terminé lorsque le témoin **ROUGE** s'éteint.

#### Conseil

1. Vous pouvez également recharger la batterie en même temps que vous utilisez votre appareil. Dans ce cas, le témoin **ROUGE** ne s'allume pas et le chargement complet de la batterie requiert environ 8 heures.
2. La température ambiante doit être comprise entre 0 et 35 °C. Afin de protéger les composants électroniques, le lecteur arrête de se charger lorsque la température est trop basse ou trop élevée.

# PHILIPS

### 3 Configuration TNT

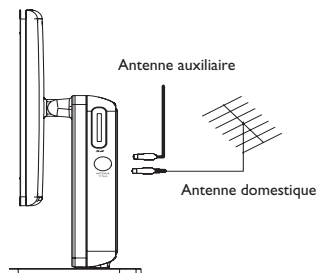

#### Connexion de l'antenne

- 1 Avant de rechercher les chaînes TV, connectez votre antenne au téléviseur comme indiqué.
- 2 Pour configurer la TNT, appuyez sur **SETUP** > **DTTV**. Le lecteur vous guide automatiquement tout au long de la configuration TNT.
- 3 Bénéficiez des émissions en appuyant sur la touche de commande située sur la télécommande.

#### Conseil


1. Pour une réception optimale, reliez le PVD1075 à l'antenne domestique. L'antenne auxiliaire est utilisée lorsque la couverture du signal est excellente.
2. Le téléviseur peut recevoir uniquement des signaux numériques et ne prend pas en charge la radio analogique (FM ou AM).

#### Remarque

Lors de déplacements à l'étranger, il est possible que les émissions actuelles ne soient plus disponibles. Effectuez alors une recherche automatique de la manière suivante :

1. Appuyez sur **SETUP** > **DTTV** > **Country**.
2. Sélectionnez votre pays.
3. Sélectionnez **Auto search**.

### 4 Connexion du périphérique de stockage USB et de la carte SD

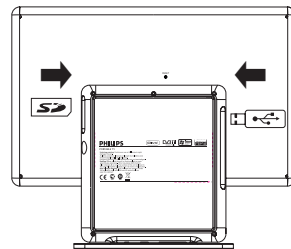

- 1 Connectez votre périphérique USB ou votre carte SD comme indiqué ci-dessus.
- 2 Vous pouvez lire les contenus numériques de votre support de stockage. Il peut s'agir de:
  - Photos : fichiers JPEG
  - Vidéos : fichiers DivX® ou MP4
  - Musique : MP3 ou WMA

### Español

#### 1 Instalación del soporte para televisor




- 1 Alinee los cierres de la base del soporte con las ranuras situadas en la parte inferior del equipo, tal y como se muestra.
- 2 Inserte el soporte en las ranuras y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que oiga un "clic".

#### NOTA

Consulte el manual de usuario para ver cómo se desmonta el soporte.

### 2 Carga

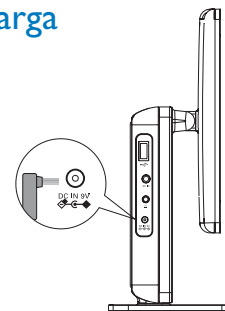


**IMPORTANTE:** La primera vez que encienda el equipo, utilice el adaptador de alimentación de CA.

- 1 Conecte el adaptador suministrado al dispositivo y a la toma de corriente CA.
- 2 Se encenderá la luz **ROJA**.
- 3 La batería estará completamente cargada tras aproximadamente 6 horas de carga. Cuando se apague la luz **ROJA**, la batería estará totalmente cargada.

#### CONSEJOS

1. La batería seguirá cargándose mientras el reproductor esté en uso. Sin embargo, la luz **ROJA** no aparecerá y tardará unas 8 horas en cargar al completo la batería.
2. La temperatura ambiente debería estar entre 0 °C y 35 °C. Para proteger los componentes eléctricos internos, el reproductor detendrá la carga cuando se alcance una temperatura demasiado baja o demasiado elevada.

### 3 Configuración del sintonizador de TDT

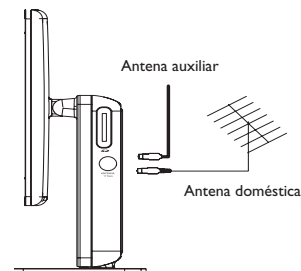

#### Conexión de la antena

- 1 Antes de comenzar la búsqueda de canales de televisión, conecte el televisor a la antena tal y como se indica.
- 2 Para configurar el sintonizador de TDT, pulse **SETUP** > **DTTV**. El reproductor le guiará automáticamente a través de la configuración del sintonizador de TDT.
- 3 Disfrute de los programas de televisión mediante los botones del control remoto.

#### CONSEJOS


1. Conecte el PVD1075 a la antena doméstica para obtener la mejor recepción posible. La antena auxiliar se utiliza cuando hay una cobertura de señal excelente.
2. Este dispositivo ha sido diseñado para recibir únicamente señales de radio digital y no es compatible con señales de radio analógica, como FM o AM.

#### NOTA

Es posible que cuando viaje a otro país pierda los canales de televisión actuales. Siga los siguientes pasos para realizar una búsqueda automática:

1. Pulse **SETUP** > **DTTV** > **Country**.
2. Seleccione el país.
3. Seleccione **Auto search**.

### 4 Conecte la unidad de almacenamiento USB y la tarjeta SD

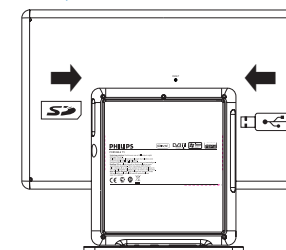

- 1 Conecte la unidad USB o la tarjeta SD como sigue.
- 2 Puede reproducir contenido digital del soporte de almacenamiento como, por ejemplo:
  - Fotografías: archivos JPEG
  - Video: archivos DivX® o MP4
  - Música: MP3 o WMA